

Pioneer

Руководство Пользователя



Выпрямитель для волос
беспроводной

HS-1018R

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	7
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.....	8
ЧИСТКА ПРИБОРА.....	9
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10

Примечание:


Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выпрямитель для волос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Прибор не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием выпрямителя для волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Для зарядки аккумулятора используйте источник питания USB или адаптер питания с выходным напряжением 5 В постоянного тока и выходным током не менее 1 А. Запрещается использовать для зарядки аккумулятора источники или адаптеры питания с другими выходными параметрами. Запрещается подключать выпрямитель к USB портам персональных компьютеров, телевизоров или других электронных устройств.
 - Регулярно проводите осмотр выпрямителя на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор.
 - Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор. Это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе выпрямителя обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
 - Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
 - Если выпрямитель неожиданно перестал работать, либо в его работе появились неисправности, немедленно выключите устройство и прекратите использовать.
- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается внесение изменений в конструкцию прибора или использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
 - Следите, чтобы кабель не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
 - Запрещается перегибать или скручивать кабель вокруг прибора.
 -  Запрещается погружать адаптер питания, кабель или само устройство в воду или другую жидкость либо разбрызгивать на них жидкость.
 - Если прибор упал в воду, НЕМЕДЛЕННО отключите его от источника питания, только после этого можно достать выпрямитель из воды.
 - Запрещается прикасаться мокрыми руками к прибору, подключенному для зарядки к сетевому адаптеру питания.
 - Во избежание поражения электрическим током запрещается заряжать аккумулятор устройства в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
 - Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли. Никогда не распыляйте лак для волос вблизи работающего прибора.

- После окончания зарядки аккумулятора отключите адаптер питания от сети электропитания и отсоедините USB кабель от выпрямителя для волос.
- Выпрямитель можно использовать только при питании от встроенной аккумуляторной батареи. Перед использованием отключите кабель зарядного устройства от выпрямителя.
- Запрещается извлекать аккумуляторную батарею из устройства и пытаться использовать ее в других устройствах и приборах.
- Запрещается заряжать аккумуляторную батарею, когда она не установлена в выпрямитель.
- В экстремальных ситуациях возможна утечка электролита из аккумулятора. Запрещается прикасаться к электролиту руками. Если электролит попал на кожу или в глаза, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Запрещается соединять между собой контакты батареи, это может привести к выходу ее из строя или к возгоранию.
- Запрещается бросать в огонь или нагревать устройство со встроенной аккумуляторной батареей, это может привести к ее возгоранию или взрыву.
- Используйте выпрямитель только при температуре от 0°C до +40°C. Не допускайте переохлаждения или перегрева устройства.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Запрещается класть работающий или недавно выключенный выпрямитель на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать его чем-либо.
- Прибор предназначен только для выпрямления и укладки натуральных человеческих волос. Запрещено использовать его на искусственных волосах или шерсти животных.
- Запрещено использовать выпрямитель для сушки каких-либо предметов и материалов.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- **Во время выпрямления волос не задерживайте выпрямитель более нескольких секунд на одном месте пряди, чтобы избежать перегрева волос.**
- **Во время работы прибор сильно нагревается. Когда выпрямитель работает, а также некоторое время после его выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагреваемых частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие.**
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте зарядный кабель на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к повреждению кабеля.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
-  Не позволяйте детям использовать выпрямитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с прибором или из-за нарушения мер безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- выпрямитель,
- USB-кабель для зарядки батареи,
- руководство по эксплуатации,
- гарантийный талон.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

- Перед использованием прибора зарядите встроенную батарею.
- Убедитесь, что прибор выключен кнопкой на корпусе.
- Подключите микро-USB-разъем кабеля к соответствующему разъему прибора, а другой конец кабеля к источнику питания или адаптеру, который можно подключить к электрической розетке.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Адаптер питания не входит в комплект поставки прибора.

- Во время зарядки батареи индикатор зарядки мигает. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор начнет гореть постоянно.

Для полной зарядки батареи требуется около 4 часов при использовании источника питания на 2 А или около 6 часов при использовании источника питания на 1 А.

- Когда батарея зарядится, отключите прибор от источника питания. Полного заряда батареи хватает примерно на 45–60 минут работы в зависимости от выбранного температурного режима.
- Во время работы прибора на индикаторе отображается текущий уровень заряда батареи. Зарядите батарею, когда на дисплее отображается индикация «менее 30%». Если индикация «менее 30%» начинает мигать, это означает, что батарея разряжена полностью и прибор не может быть использован, пока вы не зарядите батарею.
- Светодиодная индикация отображает состояние прибора в 2 режимах, при работе и во время зарядки.

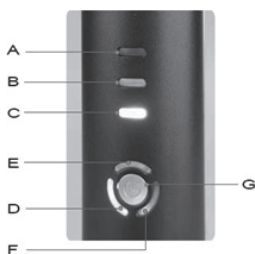

Индикация во время работы

- **Индикатор A:** Мигает при настройке 200°C и в процессе нагрева.
- Горит постоянно при достижении и поддержании температуры 200°C.
- **Индикатор B:** Мигает при настройке 190°C и в процессе нагрева.

- Горит постоянно при достижении и поддержании температуры 190°C.
- *Индикатор С*: Мигает при настройке 180°C и в процессе нагрева.
- Горит постоянно при достижении и поддержании температуры 180°C.
- *Индикатор D*: Мигает – заряд батареи менее 10%
- Горит постоянно – заряд аккумулятора составляет от 20% до 30%
- *Индикатор E*: горит постоянно – заряд аккумулятора составляет от 30% до 60%.
- *Индикатор F*: горит постоянно – заряд аккумулятора составляет от 60% до 100%
- 2. В процессе зарядки (при подключенном зарядном кабеле)
- *Индикатор D*: Мигает – прибор заряжается, имеет уровень заряда менее 30%,
- *Индикатор E*: Мигает – прибор заряжается, имеет уровень заряда от 30% до 60%,
- *Индикатор F*: Мигает – прибор заряжается, имеет уровень заряда от 60% до 100%,
- *Индикатор F*: горит постоянно – аккумулятор полностью заряжен.
- *Кнопка G*: выключатель питания. При длительном нажатии выключается питание, при кратковременном нажатии меняется установка температуры.

ВНИМАНИЕ:

Для вашей безопасности и prolongации жизни изделия, пожалуйста, не используйте этот продукт во время зарядки.

Зарядка внешних устройств

Выпрямитель для волос может использоваться и не только по своему прямому назначению. Для беспроводного питания выпрямителя для волос он оснащен встроенной аккумуляторной батареей большой емкости. В дороге это позволяет использовать выпрямитель для волос в качестве внешнего аккумулятора (Power Bank) для зарядки смартфона, планшета или другого электронного прибора с USB зарядкой. Для этого соедините USB-кабелем телефон и стандартный USB-разъем выпрямителя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Выпрямитель для волос можно использовать не только для выпрямления волос, но и для придания завершающих штрихов вашей причёске.

Перед использованием прибора вымойте, расчешите и полностью высушите волосы.

Не наносите на волосы спреи, гели, пенки и другие средства для укладки перед выпрямлением с помощью данного прибора.

Рекомендуется попробовать использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди.

1. Разблокируйте пластины выпрямителя рычажком на боковой стороне верхней пластины.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на корпусе, чтобы включить прибор, при этом должен загореться индикатор уровня температуры и заряда аккумулятора.
3. Последовательно нажимайте кнопку выбора температуры, чтобы установить температуру нагрева. Вы можете выбрать одно из трех значений темпера-

туры – 180°C, 190°C, или 200°C. Сначала рекомендуется устанавливать невысокую температуру, а затем увеличивать ее при необходимости. Для окрашенных волос и волос с химической завивкой выбирайте низкую температуру нагрева.

4. Дождитесь, когда прибор нагреется, и индикатор выбранной температуры перестанет мигать и начнет гореть постоянно.
5. Пока прибор нагревается, разделите волосы на небольшие пряди шириной 2–3 см. Закрепите верхние пряди заколками. Начинайте укладку с нижних прядей.
6. Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя, выпрямитель должен быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы. Удерживайте прядь между пластинами одну-две секунды, а затем медленно проведите выпрямителем до кончиков волос, слегка вытягивая прядь. При необходимости повторите, пока не выпрямите прядь полностью. Таким же образом выпрямите и другие пряди.
7. Чтобы сделать волосы максимально прямыми, старайтесь брать меньше волос за один раз и перемещать по ним выпрямитель медленно. Чтобы получить прямые, но объемные волосы, захватывайте большие пряди и передвигайте выпрямитель быстро. Обычно для выпрямления одной пряди достаточно нескольких секунд.

ВНИМАНИЕ:

Прибор сильно нагревается, будьте внимательны во время укладки. Не касайтесь выпрямителем непосредственно кожи головы.

8. По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на корпусе, чтобы его выключить. Прибор также выключается автоматически через 20 минут после включения. Если вам нужно продолжать укладку волос, то включите прибор повторно.
9. Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение нескольких минут. Для удобства хранения сомкните пластины выпрямителя и заблокируйте их в этом положении с помощью рычажка-блокиратора.
10. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

ВНИМАНИЕ:

Не держите волосы между пластинами выпрямителя более 20 секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется попробовать использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

В случае перегрева выпрямитель выключается автоматически. Если это произошло, отключите его от электросети и дайте полностью остыть в течение нескольких минут. Затем осмотрите пластины на наличие скоплений волос или пыли и при необходимости проведите чистку прибора. Затем можете продолжить использование выпрямителя.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите пластины и корпус выпрямителя мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте кабель адаптера питания на выпрямитель, т.к. это может привести к его излому.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея:
3,7 В, 5600 мАч

Напряжение зарядки: 5 В

Ток зарядки: 1А

Мощность: 25 Вт

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область, г. Электро-сталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.



pioneer-bt.ru

Pioneer