

Pioneer
comfort

Руководство Пользователя



Кофемолка
CG204

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	5
ЧИСТКА И УХОД	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	7
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Кофемолка предназначена исключительно для измельчения жареных кофейных зерен. Не используйте ее для измельчения других продуктов.

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
4. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
5. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
6. Не подвергайте прибор воздействию солнечных лучей и высоких температур. Не оставляйте прибор рядом с плитой, духовкой и другими источниками сильного тепла.
7. Не используйте прибор, если в воздухе могут присутствовать взрывоопасные газы.
8. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
9. Храните прибор в недоступном для детей месте.
10. Не позволяйте детям использовать кофемолку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
11. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
12. Во избежание перегрева двигателя не используйте кофемолку более 30 секунд за раз. После каждого цикла сделайте перерыв не менее чем на 30 минут.
13. Не касайтесь движущих частей устройства.
14. Не наполняйте емкость кофемолки выше краев. Максимальное количество для перемалывания за один раз – 40 г кофейных зерен.
15. Запрещается включать пустую кофемолку.
16. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
17. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ

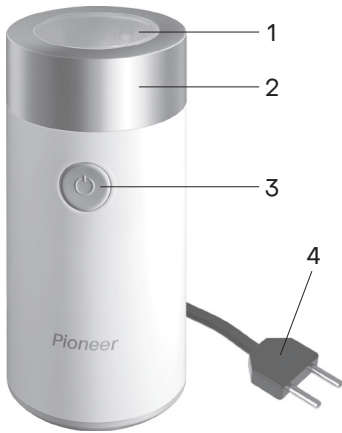

1. Смотровое окошко крышки
2. Крышка
3. Кнопка включения
4. Шнур и вилка питания



Закройте крышку и подключите вилку сетевого шнура к электрической розетке.



Кофемолка работает в импульсном режиме. Для перемалывания кофейных зерен следует удерживать кнопку на корпусе прибора в течение 20-30 секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Откройте крышку.



Положите кофейные зерна в емкость кофемолки. Не кладите более 40 г жареных кофейных зерен.



Когда кофе измельчится до нужного состояния, отпустите кнопку.

Глядя через прозрачное окошко крышки, дождитесь остановки ножей, затем откройте крышку и пересыпьте молотый кофе в другую емкость.

Во избежание перегрева двигателя сделайте перерыв в работе не менее 30 минут перед тем, как приступить к перемалыванию следующей порции.

По окончании использования отключите прибор от электросети.

После каждого использования необходимо проводить чистку кофемолки.

ЧИСТКА И УХОД

Перед проведением чистки прибора всегда отключайте его от электросети.

Протрите корпус кофемолки и внутреннюю поверхность влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.

Отполируйте крышку сухой тканью.

Будьте осторожны при очистке емкости кофемолки, чтобы не порезаться ножами. Рекомендуется использовать мягкую щеточку.

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, уберите шнур питания в отсек для хранения шнура питания на дне прибора.

Храните кофемолку в прохладном сухом месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети:
~220-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 150 Вт

Класс электробезопасности: 2

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:
ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИ-
МИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг
Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Ше-
унг Ван, Гонконг. Сделано в Китае.
PIONEER HIGH TECHNOLOGY
LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat
Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung
Wan, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполно-
моченная на принятие претензий
на территории России: ООО «СЕР-
ВИС-ВИП». 144009, Московская об-
ласть, г. Электросталь, ул. Корнеева,
д. 66, оф. 203.

* Данные могут быть изменены
в связи со сменой изготовителя,
продавца, производственного
филиала, импортера в РФ.
В случае изменения данных акту-
альная информация указывается
на дополнительной наклейке,
размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана
на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.

Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция
по эксплуатации являются неотъем-
лемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение
продукции **PIONEER**. Мы рады
предложить вам изделия, разрабо-
танные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями
к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете
довольны приобретением изделия
от нашей фирмы. В случае если ваше
изделие марки **PIONEER** будет ну-
ждаться в техническом обслужива-
нии, просим вас обращаться в один
из авторизованных сервисных цен-
тров (далее – АСЦ). С полным спи-
ском АСЦ и их точными адресами
вы можете ознакомиться на сайте
pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer
comfort