

Pioneer

Руководство Пользователя



Скачайте
книгу рецептов
←

Вертикальный аэрогриль 2 В 1

SM522D

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ	9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	10
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	12
ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	16
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	17
ЧИСТКА И УХОД.....	18
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	20
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	21
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	22
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	22

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Аэрогриль не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование аэрогриля в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Аэрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.
- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:
- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.

- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление**.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь рассчитанную на энергопотребление не менее 10 А. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера или устройства дистанционного управления.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сам прибор или сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.
Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость

во избежание поражения электрическим током.

- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать не него воду, в особенности на нагревательные элементы, т.к. даже случайная капля воды, попавшая на электрические элементы, может привести к утечке тока и замыканию.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставляйте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Во избежание появления пятен на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать аэрогриль на термостойком коврике или подставке.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания запрещается размещать устройство рядом

с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.

- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами и т.п.).
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструктивными элементами гриля и с нагревательными элементами.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения его работы или выключите прибор кнопками панели управления.

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.


Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- Аэрогриль в сборе;
- Решетки с антипригарным покрытием
- Книга рецептов;
- Бумага для выпечки;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

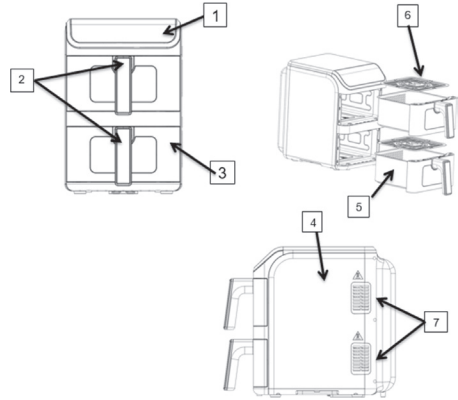

1. Панель управления
2. Ручка чаши
3. Внешняя крышка чаши
4. Корпус прибора
5. Чаша с антипригарным покрытием
6. Решетка с антипригарным покрытием
7. Вентиляционные отверстия




ВНИМАНИЕ:
Из вентиляционных отверстий во время приготовления выходит горячий пар. Во избежание ожогов не подносите к ним руки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера).
- Поочередно возьмитесь за ручку каждой чаши и извлеките ее из аэрогриля.
- Тщательно вымойте чаши и решетки водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Протрите поверхности корпуса слегка влажной тканью.
- Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.
- Подключите вилку питания к прибору, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение нескольких минут, чтобы остатки смазки улетучились.
- При первом включении может появиться незначительный запах, который через несколько минут должен исчезнуть.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

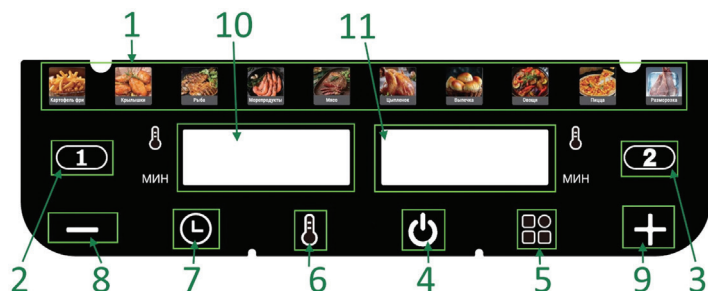

1. Индикация выбора предустановленных программ приготовления.
 2. Кнопка **1** выбор первой чаши приготовления.
 3. Кнопка **2** выбор второй чаши приготовления.
 4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  предназначена для включения/выключения аэрогриля, а также для начала/приостановки/завершения приготовления.
 5. Кнопка выбора предустановленной прогаммы  служит для выбора программы приготовления.
 6. Кнопка  служит для перехода в режим настройки температуры приготовления.
 7. Кнопка  служит для перехода в режим настройки времени приготовления.
 8. Кнопка «-» служит для уменьшения установки температуры и времени приготовления.
 9. Кнопка «+» служит для увеличения установки температуры и времени приготовления.
 10. Дисплей отображения параметров настройки **первой** чаши приготовления.
 11. Дисплей отображения параметров настройки **второй** чаши приготовления.
- На дисплеях отображаются **температура** и **время** приготовления для первой и второй чаши.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легко воспламеняющихся предметов.
2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку продукты.
3. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.
4. Задвиньте чашу внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ:

- **Запрещается готовить в чаше без решетки!**
- **Кладите продукты в аэрогриль в чашу так, чтобы не допускать контакта продуктов с нагревательными элементами.**

ПРИМЕЧАНИЕ:

Задвигайте чашу до конца, в противном случае аэрогриль не будет работать и после включения не загорится индикация дисплея.

5. Подключите вилку питания к электрической розетке. Аэрогриль подаст звуковой сигнал, на дисплеях на одну секунду загорятся все индикаторы, также загорится подсветка всех кнопок, а затем погаснут. Аэрогриль будет находиться в режиме ожидания, при этом будет гореть подсветка кнопки ВКЛ/ВЫКЛ .
6. Нажмите на 0,5 секунды кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , чтобы включить прибор. После этого на дисплеях загорится индикация «---», и будет гореть подсветка кнопок , **1** и **2**.
7. На этой стадии необходимо выбрать первую или вторую чашу для настройки параметров приготовления. Например, вы выбираете первую чашу, для этого нажмите кнопку **1**, после этого подсветка кнопки **1** начнет мигать.
8. Загорится индикация программ приготовления, выставленная по умолчанию, на дисплее с параметрами приготовления первой чаши попеременно будет отображаться индикация температуры и времени приготовления по умолчанию: «180°C» / «15 мин». На дисплее с параметрами приготовления второй чаши по-прежнему будет отображаться индикация «---».
9. Выполните настройку параметров приготовления в выбранной первой чаше. Для этого последовательно нажимая кнопку выбора программ  , выберите нужную **программу приготовления**. Должна загореться индикация выбранной программы, а на дисплее с параметрами приготовления первой чаши сначала в течение 3 секунд будет отображаться температура приготовления, а далее попеременно будет отображаться индикация температуры и времени приготовления, выставленные по умолчанию для выбранной программы (см. раздел «Параметры программ приготовления»).
10. Чтобы изменить время и температуру приготовления, нажмите сначала

кнопку перехода в режим настройки времени . На дисплее должно начать отображаться время приготовления, тогда кнопками настройки   установите нужное значение времени.

Чтобы изменить температуру приготовления, нажмите кнопку перехода в режим настройки температуры . На дисплее должна начать отображаться температура приготовления, тогда кнопками настройки   установите нужное значение температуры. См. раздел «Параметры программ приготовления».

11. Кратко нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , чтобы начать приготовление. После этого подсветка кнопки будет гореть постоянно, подсветка кнопки выбранной программы будет мигать, аэрогриль начнет приготовления. На дисплее будут попеременно отображаться температура и оставшееся время до окончания приготовления.

ВНИМАНИЕ: После начала приготовления изменить программу приготовления невозможно, но вы можете скорректировать температуру и время приготовления (см. пункт 19).

12. Выбор приготовления во второй чаше и настройка параметров приготовления осуществляются аналогично, только вместо кнопки  нужно нажать кнопку .
13. Чтобы готовить в двух чашах одновременно, выберите сначала одну из них и настройте параметры приготовления в ней, затем, не нажимая кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , выберите

другую чашу и настройте параметры приготовления в ней. По окончании настройки нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , чтобы начать приготовление в обеих чашах. Если приготовление идет одновременно в двух чашах, то поочередно мигает подсветка кнопок с номером то первой, то второй чаши, и одновременно с подсветкой кнопки чаши загорается индикация программы приготовления, выбранной для данной чаши.

14. Чтобы приостановить процесс приготовления, кратко нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , подсветка кнопок  и , а также подсветка кнопки выбранной программы приготовления будут мигать, на дисплее по-прежнему будет попеременно отображаться индикация температуры и времени приготовления. Вентилятор проработает еще 60 секунд, а затем остановится.
15. Чтобы приостановить процесс приготовления только в одной из чаш, сначала нажмите кнопку с номером чаши  или , а затем нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ . Чтобы возобновить приготовление, снова кратко нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .
16. После приостановки приготовления **настройки хранятся в течение 10 минут**, если вы не возобновите приготовление в течение этого времени, они будут удалены и вам потребуются заново устанавливать параметры приготовления.
17. **Некоторые продукты необходимо перевернуть в середине процесса приготовления.** Для этого приостановите приготовление, как описано в предыдущем пункте, извлеките

чашу из прибора, взявшись за ручку и переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу. Затем задвиньте чашу обратно. Имейте в виду, что настройки приготовления сохраняются на протяжении 10 минут после того, как чаша вынута из корпуса. Если вы не возобновите приготовление за это время, настройки будут удалены и вам потребуется заново устанавливать параметры приготовления.

18. В зависимости от выбранной программы приготовления аэрогриль может подавать **5 звуковых сигнала, означающих что нужно перевернуть продукты**, а также на соответствующем дисплее будет отображаться индикация «trn». Это означает что аэрогриль приостановил приготовление, необходимо извлечь необходимую чашу, перевернуть продукты и задвинуть чашу обратно, аэрогриль продолжит приготовление.
19. **Чтобы скорректировать температуру** или время приготовления в процессе приготовления, сначала нажмите кнопку с номером нужной чаши, затем нажмите кнопку температуры  или времени , чтобы перейти в режим настройки, а затем измените значение кнопками  . Через 5 секунд аэрогриль автоматически выйдет из режима настройки с сохранением новых настроек.
20. Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль подаст пять звуковых сигналов, на дисплее отобразится индикация «OFF» («ВЫКЛ»).
21. Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля.

Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль обратно и установите еще несколько минут, а также при необходимости увеличьте температуру.

22. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов. Не переваливайте продукты из чаши на блюдо, чтобы жир стекший на дно чаши во время приготовления не вылился на готовые продукты.
23. Если вам нужно завершить приготовление досрочно, нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ . Если приготовление шло в двух чашах, оно будет завершено в обеих чашах. Если вам нужно остановить приготовление только в одной из чаш, сначала нажмите кнопку с номером нужной чаши, а затем нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ . На дисплее выбранной чаши отобразится надпись «OFF» («ВЫКЛ») и приготовление в выбранной чаше будет остановлено. Приготовление в другой чаше будет продолжаться.
24. При необходимости вы можете приготовить еще порцию продуктов, для этого снова выполните настройку параметров приготовления и начните приготовление в одной или двух чашах.
25. Если вы не планируете пользоваться прибором, отключите вилку питания

от розетки, дайте аэрогрилю остыть и проведите его чистку.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если Вы выбрали одну из чаш для совершения каких-либо операций с ней, нажав соответствующую кнопку **1** или **2** , нажмите и удерживайте эту же кнопку в течение нескольких секунд. Выбор чаши будет отменен.
- Аэрогриль имеет функцию памяти. При последующем включении прибора последние использованные параметры для каждой чаши активируются по умолчанию. Однако при отключении прибора от электросети на время дольше 1 часа настройки не сохраняются.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Обращаем ваше внимание, что значения, указанные в таблице, носят информационный характер. Реальные значения, необходимые для приготовления того или иного продукта, могут отличаться в зависимости от его температуры, объема, веса, качества (особенно это касается картофеля фри).

Мы рекомендуем подбирать время индивидуально путем контроля готовности блюда и при необходимости корректировать время и температуру.

Иконка	Программа приготовления	Допустимый вес	Время приготовления по умолчанию	Температура приготовления по умолчанию
 Картофель фри	Картофель фри	200-400 г	21 мин	200°C
 Крылышки	Куриные крылышки	200-600 г	22 мин	200°C
 Рыба	Рыба	200-500 г	20 мин	180°C
 Морепродукты	Морепродукты	200-400 г	15 мин	180°C
 Мясо	Мясо	100-600 г	13 мин	200°C
 Цыпленок	Цыпленок	600-800 г	45 мин	200°C
 Выпечка	Выпечка	200-500 г	12 мин	160°C
 Овощи	Овощи	100-400 г	17 мин	160°C
 Пицца	Пицца	100-400 г	17 мин	180°C
 Разморозка	Разморозка	200-500 г	5 мин	80°C

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если вы начинаете приготовление в одной чаше, когда аэрогриль еще холодный, добавьте ко времени приготовления еще 3 минуты для разогрева аэрогриля, или еще 5 минут, если готовите одновременно в двух чашах. При приготовлении повторных порций время на разогрев добавлять не нужно.
- Примерно в середине приготовления продукты нужно встряхнуть (картофель фри, морепродукты, овощи, куриные крылышки) или перевернуть мясо(стейки), рыбу, цыпленка, размораживаемые продукты). Пиццу или выпечку переворачивать не нужно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Оптимальное количество картофеля фри для приготовления в чаше аэрогриля – 500 г.
- Кладите в чашу сухие продукты, чтобы они приобретали золотистую корочку, а во время приготовления не образовывался дым.
- Некоторые сухие продукты следует сбрызнуть маслом или нанести масло кисточкой. При сбрызгивании масло распределяется более равномерно.
- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты или перемешивайте маленькие кусочки в середине процесса приготовления или меняйте лотки местами. Чтобы не забыть это сделать, ставьте таймер на половину времени приготовления.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните, готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение

несколько минут после добавления масла.

- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например сосиски или сардельки.
- При приготовлении жирных продуктов, во избежание появления дыма, между приготовлением двух порций следует сливать жир из чаши.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на решетку.
- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов. В этом случае устанавливайте температуру 150°C и время до 10 минут в зависимости от порции.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.
- Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.
- Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители.
- Чаша и внутренняя камера прибора имеют антипригарное покрытие, которое требует бережного обращения. Запрещается использовать для очистки металлические щетки, абразивные средства или острые предметы.
- Вымойте чаши и решетки под краном с применением мягкого моющего средства или в посудомоечной машине.
- Если продукты прилипли к чаше или решетке, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.
- Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в горячей воде.
- Очистите нагревательные элементы от остатков продуктов щеткой.
- Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт плотный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора программы приготовления, установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более длительное время приготовления.
Продукты приготовлены не равномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в середине приготовления.
Не получается задвинуть чашу внутрь аэрогриля.	Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов.
	Решетка неправильно установлена.	Установите решетку на дно чаши и прижмите, чтобы решетка не могла двигаться по чаше.
Из аэрогриля выходит белый дым.	Используется масло.	Вытрите излишки масла.
	Чаша или решетка в жире после прошлого использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриле не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
Картофель фри после приготовления в аэрогриле не хрустит.	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки воды из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц
Мощность: 1200+1200 Вт
Объем чаш: 2,5 л + 2,5 л
Таймер: до 60 минут
Регулируемая температура: 80°C-200°C
Размеры устройства: 34,9*20,3*30,4 см
Размеры чаши: 17,7*16,2*8,9 см
Длина кабеля: 1.2 м
Класс электробезопасности: I класс

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.

EAC

Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.

Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,

Московская область, г. Электросталь,

ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer