

# Pioneer

Руководство Пользователя



Аэрогриль  
SM505D



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	8
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	8
СБОРКА.....	9
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	10
РЕЖИМЫ РАБОТЫ.....	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	14
ЧИСТКА И УХОД.....	15
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	15
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	16
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	17
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	18
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	18
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ .....	19
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	21

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данный электроприбор представляет собой multifunctional прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

***Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, а также обработка в нем непищевых продуктов, использование его для сушки белья, бумаги, других непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.***

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации вни-

мательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность

прибора **и обеспечивает надежное заземление.**

- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера или другого устройства дистанционного управления.
- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с высокой номинальной мощностью.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или само устройство в воду или другую жидкость

- во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайте его из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 12 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия прибора.
- Запрещается класть что-либо на работающий аэрогриль.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
- Не устанавливайте и не используйте гриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
- Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
- Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами и т.п.).
- Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с нагревательными элементами гриля.
- Запрещается готовить в аэрогриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
- В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
- Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- Перед отключением электрогриля от электросети выключите его кнопкой включения/выключения питания на панели управления.

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чистой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть в течение 30 минут.
- Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости достать поддон с продуктами используйте ухват и/или прихватки или рукавицы.
- Не допускайте падения аэрогриля и не подвергайте его ударам.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

**Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждение прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.**

**Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

– аэрогриль:



– вид спереди (панель управления);



– вид сверху (воздухозаборные вентиляционные отверстия);



– вид сзади (воздуховыпускные вентиляционные отверстия);



– поддон для продуктов;




– поддон для сбора жира;



– цилиндрическая корзина;



– вертел;



– ухват для вертела;

– руководство по эксплуатации;

– гарантийный талон.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера). Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Тщательно вымойте продукты, контактирующие с продуктами (поддоны, вертел, корзину) водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.

Протрите поверхности прибора слегка влажной тканью.

Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность.

Подключите вилку питания к прибору, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение нескольких минут, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах, который через несколько минут должен исчезнуть.



## СБОРКА

### Поддон для сбора жира

Установите поддон для сбора жира на нижние держатели. Устанавливайте поддон для сбора жира перед каждым приготовлением, это облегчит вам очистку прибора после приготовления.

### Поддоны для продуктов

Расставьте поддоны с продуктами на держатели в камеры аэрогриля. Для более быстрого приготовления блюда и образования дополнительной хрустящей корочки устанавливайте поддон ближе к верхнему нагревательному элементу. В поддонах можно готовить стейки, бургеры, пиццу, запекать, сушить или разогревать различные другие продукты.

### Вертел

Вертел предназначен для приготовления цыпленка. Установите зубцы с одной стороны стержня вертела и закрепите их. Наденьте приготовляемые продукты на стержень вертела и распределите их по центру. Зафиксируйте зубцы с другой стороны стержня вертела. Вставьте один конец стержня вертела в разъем привода, а другой конец положите на опору на противоположной стенке камеры.


### Цилиндрическая корзина

В цилиндрической корзине удобно готовить овощи фри, жарить орехи и готовить различные снеки. Корзина крепится внутри камеры с помощью стержня вертела. Вставьте один конец стержня вертела в разъем привода, а другой конец положите на опору на противоположной стенке камеры.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

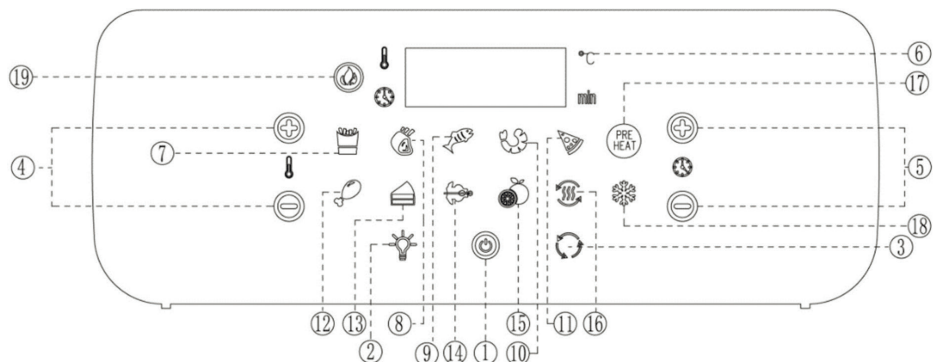

### 1. Кнопка включения/начала приготовления/выключения

После подключения прибора к электросети загорится индикация кнопки включения/начала приготовления/выключения (1). Нажмите кнопку (1), чтобы включить прибор, при этом должна загореться индикация всей панели управления. Нажмите кнопку (1) еще раз, чтобы начать приготовление с настройками по умолчанию: 185°C, 15 мин. В процессе приготовления нажмите кнопку (1), чтобы немедленно остановить приготовление и выключить прибор, после этого индикация сразу погаснет, индикатор работы погаснет через 20 секунд, вентилятор также продолжит работать в течение 20 секунд для отвода горячего воздуха, а затем выключится.

### 2. Кнопка включения лампы в камере

Нажмите кнопку включения лампы в камере (2), когда вам нужно посмотреть на степень готовности продуктов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Лампа в камере загорается и при открытии дверцы прибора, при этом процесс приготовления приостанавливается.*

### 3. Кнопка вращения вертела

Если вы готовите на вертеле или в цилиндрической корзине, нажмите кнопку вращения вертела (3), чтобы вертел начал вращаться. Если включено вращение, будет гореть индикация данной кнопки.

## 4. Кнопки регулировки температуры

Используйте кнопки регулировки температуры, чтобы регулировать температуру в диапазоне от 80°C до 200°C, за исключением режима сушки, при котором температура регулируется в диапазоне от 30°C до 80°C. Каждое нажатие кнопки изменяет значение температуры на 5°C.

## 5. Кнопки регулировки времени приготовления

Используйте кнопки регулировки времени приготовления, чтобы установить время приготовления в диапазоне от 1 минуты до 90 мин, за исключением режима сушки, при котором устанавливается время сушки от 2 ч до 24 ч с шагом настройки 30 мин.

## 6. Светодиодный дисплей

На дисплее отображается либо значение температуры, либо оставшееся время приготовления.

## 7-18. Кнопки выбора различных режимов приготовления

Нажмите кнопку нужного режима, чтобы аэрогриль автоматически установил время и температуру приготовления для соответствующего типа продуктов. Приготовле-

ние начнется через 5 секунд после нажатия кнопки выбора режима, либо вы можете нажать кнопку начала приготовления (1), чтобы начать приготовление немедленно.

### *ПРИМЕЧАНИЕ:*

*Вы можете изменить время и температуру приготовления выбранного меню кнопками регулировки времени (5) и температуры приготовления (4).*

## 19. Индикатор нагрева

В режиме приготовления индикатор нагрева мигает, он также продолжает мигать еще 20 секунд после окончания приготовления.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

В таблице ниже приведены значения времени и температуры приготовления различных продуктов в различных режимах работы аэрогриля (кнопки 7–18). Значение времени для приготовления целого цыпленка на гриле может сильно отличаться в зависимости от его размера. Для определения его готовности используйте термометр.

Кнопка меню	Температура	Время приготовления
7 Картофель фри	200°C	15 мин
8 Жарка	175°C	25 мин
9 Рыба	165°C	15 мин
10 Креветка	160°C	12 мин
11 Пицца	180°C	15 мин
12 Курица	185°C	40 мин
13 Выпечка	160°C	30 мин
14 Вертел	190°C	30 мин / плюс вращение вертела
15 Сушка	30°C	2 ч (2–24 ч с шагом 30 мин)
16 Подогрев (продуктов)	115°C	2 ч
17 Предварительный разогрев	80°C	5 мин
18 Замороженные продукты	200°C	20 мин

По мере получения опыта использования аэрогриля вы сможете самостоятельно устанавливать необходимые температуру и время приготовления для различных продуктов в зависимости от рецептов и своих предпочтений.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги.
2. При использовании вертела или цилиндрической корзины обязательно установите на нижние держатели камеры поддон для сбора жира.
3. Установите в камеру поддоны с продуктами или вертел ссыпленкомилицилиндрическую корзину (см. раздел «Сборка»).
4. Закройте дверцу.
5. Подключите вилку питания к электросети и нажмите кнопку включения (1).
6. Нажмите кнопку нужного меню (7-18) или ручную установите температуру приготовления кнопками (4) и время приготовления кнопками (5), затем нажмите кнопку начала приготовления (1) или подождите несколько секунд, чтобы аэрогриль начал приготовление автоматически.
7. В режиме приготовления вы можете нажать кнопку включения лампы (2), чтобы посмотреть степень готовности продуктов, или открыть дверцу.
8. По истечении времени приготовления аэрогриль выключится.
9. Откройте дверцу и достаньте продукты. Чтобы достать сыпленку на вертеле или корзину, используйте ухват, чтобы достать поддоны, используйте прихватки или рукавицы, чтобы не обжечься. Поддоны, корзина и продукты после окончания приготовления очень горячие! Перед тем как достать их, убедитесь, что у вас подготовлена термостойкая поверхность или посуда, куда их можно положить.
10. Если вам нужно досрочно выключить приготовление, нажмите кнопку выключения (1).

### **ВНИМАНИЕ:**

**Аэрогриль имеет встроенную защиту от перегрева. Если сработала защита от перегрева и прибор выключился, отключите вилку питания от розетки и дайте аэрогрилю полностью остыть перед тем, как продолжить его использование.**

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Для получения оптимальных результатов вы можете предварительно разогреть аэрогриль с помощью меню предварительного разогрева или добавить ко времени приготовления 3 минуты, чтобы учесть время, необходимое для разогрева холодного прибора.*

7. В режиме приготовления вы можете нажать кнопку включения лампы (2), чтобы посмотреть

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ**

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Старайтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты или перемешивайте маленькие кусочки в процессе приготовления.
- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните, готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение несколько минут после добавления масла.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены и в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания.

## ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут.

Запрещается использовать для очистки металлические щетки или губки, абразивные или агрессивные чистящие средства, острые предметы.

Вымойте поддоны, корзину и вертел под краном с применением мягкого моющего средства или в посудомоечной машине.

Если продукты прилипли к поддону, налейте в него воду, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.

Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Очистите нагревательные элементы от остатков продуктов мягкой щеткой.

В случае сильного загрязнения смотрового окна в дверце вы можете извлечь из дверцы стекло и вымыть его отдельно. Для этого откройте дверцу и нажмите на кнопку на нижней стороне дверцы, при этом потяните за язычок на верхней стороне стекла. После очистки стекла вытрите его насухо и задвиньте в дверцу обратно.

Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Во избежание повреждения аэрогриля оберегайте его от резких толчков и падений.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед транспортированием или хранением аппарата произведите его очистку и тщательно высушите.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно чинить прибор, а обратитесь в уполномоченный центр производителя.

<b>Неисправности</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Способы устранения</b>
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора режима приготовления или установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Цилиндрическая корзина была переполнена.	Загружайте в корзины меньшие порции
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру.
	Было установлено недостаточное время приготовления.	Увеличьте время приготовления.
Продукты приготовлены не равномерно.	Продукты не были перевернуты.	Некоторые продукты нужно переворачивать в процессе приготовления.
Из аэрогриля выходит белый дым.	Используется масло.	Вытрите излишки масла.
	Поддоны или корзина в жире после прошлого использования.	Мойте корзины и поддоны после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля не подходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель был влажный.	Нарежьте на палочки и промокните, чтобы убрать влагу.
Картофель фри не хрустит.	Картофель был влажный.	Нарежьте на палочки и промокните, чтобы убрать влагу. Затем добавьте чуть-чуть растительного масла и встряхните.
На дисплее горит индикация «E1».	Разорвана цепь датчика температуры.	Обратитесь в сервисный центр.
На дисплее горит индикация «E2».	Короткое замыкание датчика температуры.	Обратитесь в сервисный центр.



## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1800 Вт

Объем камеры: 12 л

Рабочая температура в камере: кроме режима сушки: от 80°C до 200°C

в режиме сушки: от 30°C до 80°C

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
  - соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания;
  - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждения животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В слу-

чае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
8. Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Аэрогриль Pioneer		
Модель/Model	SM505D		
Серийный номер / Serial number			
Версия/Version		Дата производства / Production date	07.2022
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	V1Y07
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.





*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*