

# Pioneer

## Руководство Пользователя



ФЕН  
**HD-1600 | HD-1601**



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	6
ЧИСТКА ПРИБОРА .....	7
ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА .....	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	9
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	9

Примечание:

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фен предназначен для сушки и укладки волос на голове человека.

Фен разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Фен не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием фена полностью прочтите настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Достаньте прибор из коробки и уберите упаковочные материалы подальше от маленьких детей, т.к. они могут быть для них опасными.
- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Любая ошибка при подключении прибора может привести к выходу прибора из строя. Гарантийные обязательства не распространяются на такие неисправности.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.

- Перед подключением к электросети убедитесь, что переключатель скоростей фена находится в положении «0» (ВЫКЛ).
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки и установки или снятия насадок.
- Перед отключением от электросети выключите фен переключателем режимов на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
- Запрещается перекручивать или обматывать шнур питания вокруг прибора во время хранения, т.к. это может привести к его излому.
-  Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками, а также когда вы находитесь в ванне или под душем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- При работе с прибором не допускайте, чтобы он мог упасть в воду. Если такое произошло, НЕМЕДЛЕННО отключите его от электросети и только после этого можете достать фен из воды.
- Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите при-

- бор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
- Для обеспечения безопасности при работе с прибором рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- При возникновении каких-либо неисправностей в работе прибора немедленно отключите его от электросети.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются. Избегайте контакта нагретых частей с кожей, в особенности с глазами, ушами, лицом и шеей.
- Во время работы фена следите, чтобы волосы не находились в непосредственной близости от воздухозаборных отверстий.
- Ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора, это может привести к его перегреву.
- Регулярно вычищайте волосы и пыль из вентиляционных отверстий, в противном случае отверстия могут засориться, что приведет к перегреву прибора.
- Фен предназначен только для сушки и укладки натуральных человеческих волос. Запрещено использовать его для сушки и укладки искусственных волос или шерсти животных.
- Запрещено использовать прибор для сушки каких-либо других предметов и материалов.
- Фен имеет защиту от перегрева. При перегреве питание прибора отключается автоматически. Если такое произошло, выключите фен и отсоедините его от электросети. Подождите, пока фен остывает, после чего можете продолжить его использование.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остывть.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать фен без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

*Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.*

*Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.*

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Насадка-концентратор
2. Кнопка холодного обдува
3. Переключатель режимов (0-1-2-3)



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Убедитесь, что фен выключен переключателем скоростей (переключатель находится в положении «0» (Выкл)).
2. Подключите вилку питания прибора к электрической розетке.
3. Переведите переключатель скоростей в положение «1», «2» или «3». Положение «1» соответствует малой скорости и температуре воздушного потока. Такое положение подходит для режима деликатной сушки и укладки волос. Положение «2» соответствует средней скорости и температуре воздушного потока. Такое положение подходит для режима нормальной сушки и укладки. Положение «3» соответствует максимальной скорости и температуре воздушного потока. Этот режим подходит для быстрой сушки волос.
4. Чтобы использовать функцию холодного обдува, во время работы фена нажмите и удерживайте кнопку холодного обдува.

5. По окончании работы переведите переключатель скоростей в положение «0» (Выкл), чтобы выключить фен.
6. Отключите фен от электросети.
7. Перед тем как убрать его на хранение, дайте ему полностью остыть в течение 15 минут.

### Насадка-концентратор

Насадка-концентратор идеально подходит для создания укладки, например, для фиксации завитков волос, накрученных на круглую щетку.

### Уход за волосами

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, удалите избыточную влагу полотенцем и расчешите.

### Быстрая сушка

Переведите переключатель режимов в положение «2» или «3», и просушите волосы. Рукой или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

### Выпрямление



Переведите переключатель режимов в положение «2» или «3», и просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, отключите устройство.

Установите на фен насадку-концентратор, а затем переведите переключатель режимов в положение «1» или «2».

Распределите волосы на пряди, начните выпрямление с нижних слоёв. Используя круглую или плоскую щётку, расчёсывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух. Таким образом, медленно расправляйте каждую прядь от корней до кончиков.

Когда вы расправите нижние пряди, начните расправлять средние пряди и завершите процесс расправлением верхних прядей.

## Естественные локоны



Переведите переключатель режимов в положение «1» или «2», крепко зажмите пряди волос между пальцами, поверните пряди в сторону естественного закручивания. Просушите волосы, направляя поток воздуха между пальцами.

## Создание причёски

Установите на фен насадку-концентратор, а затем переведите переключатель режимов в положение «1» или «2».

Разделите волосы на пряди и создайте нужный стиль с помощью круглой щётки для укладки волос.

Во время укладки направляйте воздушный поток непосредственно на волосы.

Продолжительность укладки зависит от типа волос, подбирайте время самостоятельно.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети и давайте ему остить.

Регулярно чистите фен, не допускайте, чтобы на нем скапливались волосы и пыль.

Протирайте поверхности фена сухой или чуть влажной тканью.

Регулярно чистите воздухозаборную решётку фена от волос и пыли.

Запрещается погружать прибор в воду, использовать для его чистки агрессивные растворители или абразивные чистящие средства.

## ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он полностью остыл и не содержит следов влаги.

Храните прибор в сухом помещении при комнатной температуре.

При хранении прибора не перекручивайте и не обматывайте шнур питания вокруг прибора, т. к. это может привести к повреждению шнура.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:  
~220–240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 1600 Вт

Класс электробезопасности:  
Класс II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ**

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМТИД. Адрес: Офис B 21/F Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED. Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.


Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).

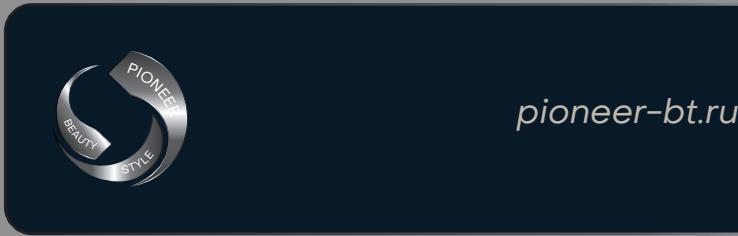

*Pioneer*